Profi-Tipp vom GIGA⁵ Kundenservice

Um eine möglichst reibungslose Einrichtung des Routers zu gewährleisten, haben wir ein paar hilfreiche Tipps für dich zusammengestellt.

Icotera Konfigurationsoberfläche aufrufen

1. Im Browser folgende Adresse eingeben:

   192.168.178.1

2. Login-Daten eingeben

   Benutzername: webadmin

   Passwort: webadmin123

WLAN

Damit du nicht alle Geräte neu im WLAN anmelden musst (Repeater, TV, Konsolen, Smartphones, Tablets usw.), ist es empfehlenswert, den WLAN-Namen und das Passwort des alten Routers zu übernehmen.


Notiere unbedingt den WLAN-Namen und das Passwort des alten Routers.

Ändere den WLAN-Namen und das Passwort der Icotera Box, indem du die ursprünglichen Daten (alter Router) einträgst.

Unter der Kategorie Einstellungen findest du die Menü-Punkte


WLAN 2,4 GHz & WLAN 5 GHz

Bitte ändere in beiden Frequenzbändern den WLAN-Namen und das Kennwort.

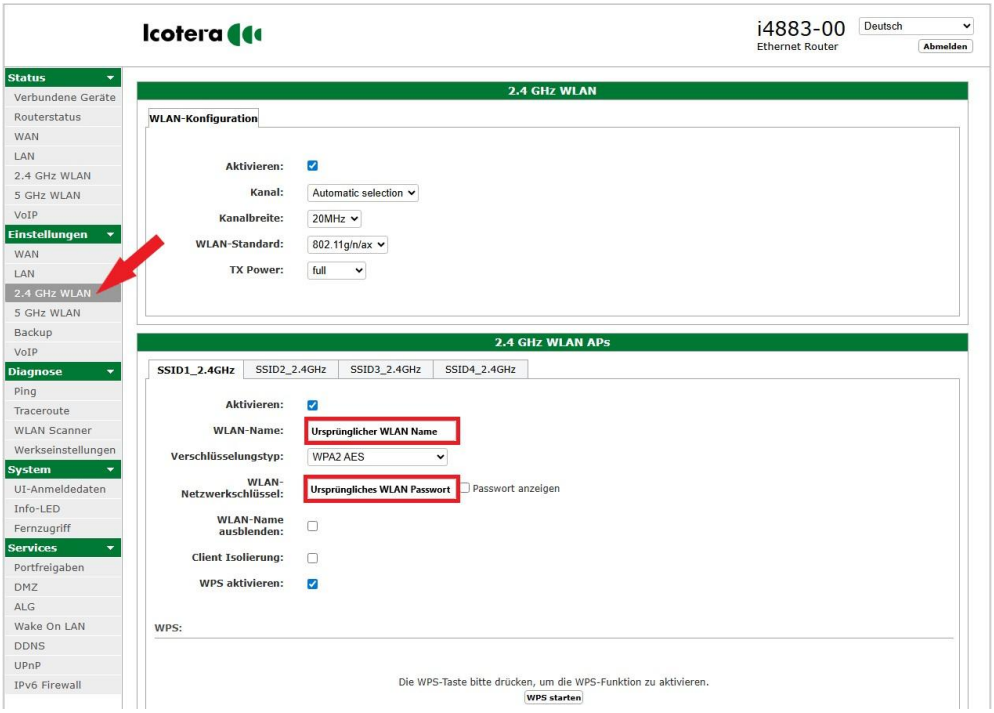

Bitte scrolle anschließend bis zum Ende der Seite und drücke auf Übernehmen:



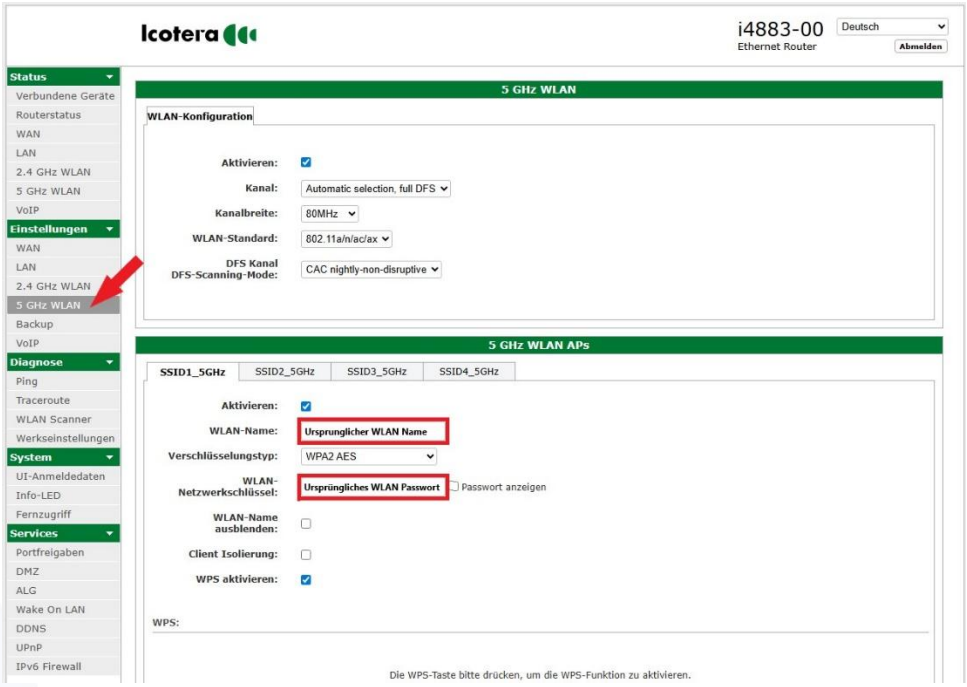

Bitte scrolle anschließend bis zum Ende der Seite und drücken auf Übernehmen:

